

コードレスクリーナ用スタンド 取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、この面を切り取り、いつでも見られる所に必ず保管してください。

本製品は、コードレスクリーナを立て掛け、収納することを用途とした構造となっております。この用途以外のご使用にならないでください。

なお、設置環境や不用意な接触などによって、転倒によるコードレスクリーナの破損を招くことがあります。転倒によるコードレスクリーナの破損や床材の傷、その他派生する損害に関しまして弊社は一切の保証をいたしませんので、十分ご注意のうえ、ご使用いただきますようお願い申し上げます。

適用機種：R 18DA/R 18DSAL/R 14DA/R 14DSAL/R 12DA/R 10DAL/
R 10DL/R 7DA/R 7DL

※ 適用機種の最新情報に関しては、弊社ホームページ、または総合カタログでご確認ください。

⚠注意

- スタンドに、曲がりやゆがみなどの変形が無いことを確認してください。
- 設置場所、および周囲状況を考慮してください。
下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に置いてください。
 - 不安定であったり、傾斜していたりする床面
 - 他の人が不用意に接触してしまう場所
 - お子様の手が届いたり、持ち出せる場所
 - 軒先など雨が降ったり、湿気のある場所
 - 温度が急変する場所、直射日光の当たる場所
 - 可燃物、可燃性あるいは腐食性の液体・ガスがある場所や、引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所
 - ガラス製品など割れやすい物が近くにある場所
- 充電機能付のコードレスクリーナ (R7DA, R7DL など) は、ACアダプタをコードレスクリーナ本体より取りはずして、スタンドを使用してください。
コードが足に引っ掛かったりすると、転倒の恐れがあります。
- コードレスクリーナが安定して設置されているかどうか確認のうえ、使用してください。
- コードレスクリーナを載せた状態で、スタンドを移動させないでください。
- スタンドは、ガソリンやシンナーなどの溶剤で清掃しないでください。




組立方法

- 1 台座にフレームの2本のパイプを外に広げながらさし込みます。




- 2 台座をしっかりと固定し、フレームの根元を手で持って奥までさし込んでください。

注 フローリングなど、傷付きやすい床材の上で使用するときは、付属の保護チューブを使用してください。

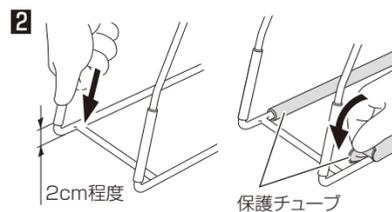


コードレスクリーナの収納方法

- 1 台座のストッパー部分に床用ノズル先端を引っ掛けます。

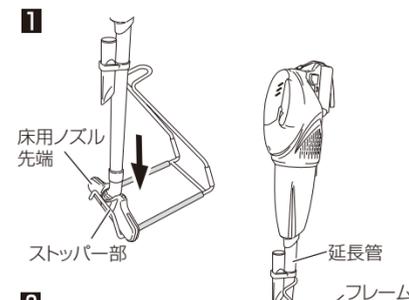

- 2 延長管をゆっくりとフレームに立て掛けます。

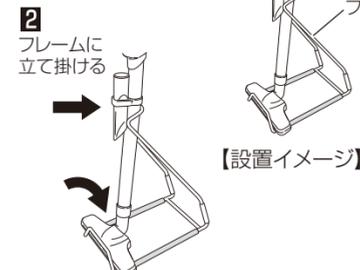

工機ホールディングス株式会社

部品コード C99532501 910 0